



Snabbmanual

SweTrack Engine

Kom snabbt igång med din nya SweTrack Engine. Följ nedan fyra steg och du är igång.

Steg för steg Instruktioner

Placera in SIM-kortet & starta enheten

Skruva upp enhetens baksida och placera in SIM-kortet. För att aktivera det inbyggda batteriet dra den vita knappen till ON. Montera därefter enheten.

Ställ in APN-värdsnammnet för din operatör

Värdsnammnet för den operatör som används i enheten, skicka kommandot; **apn123456 internet.operatör.se**

Telia: **online.telia.se**

Telenor: **internet.telenor.se**

Halebop: **halebop.telia.se**

Tele2/Comviq: **internet.tele2.se**

Koppla upp till nya SweTrack Live

Skicka båda nedanstående kommandon till enheten.

1: **ipserver123456 63.142.255.201 5001**

2: **live123456**

Ställ in uppdateringsfrekvens av positioner

Skicka kommandot **position060s***n123456**

060 står för en position var 60:e sekund, ändra till valfritt önskat intervall.

Klart! - vänd på bladet

Kom igång med SweTrack Live

Steg för steg Instruktioner

Registrera enheten

För att registrera enheten och skapa ett SweTrack Live konto, öppna upp applikationen.

1. Namn

Fyll i ditt namn eller företagsnamn under fältet "Namn".

2. Email

Fyll i en giltig mailadress, som kan användas för inloggning.

3. Lösenord

Fyll i valfritt lösenord.

4. IMEI


Klicka på "Scanner" för att scanna enhetens QR-kod som finns på enhetens kartong. Du kan även klicka på "Text" och skriva in enhetens IMEI-nummer.

Logga in

Efter registreringen, klicka på "**Logga in!**"
Logga nu in med din angivna email-adress och ditt valda lösenord.

Klar!

Du är nu klar med registreringen och kan börja följa din enhet via kartan.

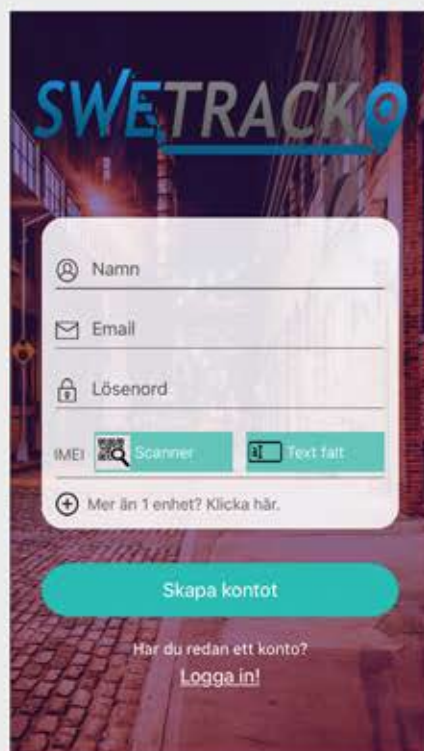

Behöver du hjälp?

Besök vårt supportcenter på www.swetrack.com/support